

NEUHEIT!




Autonomes Kühlmittel-Management- und Verteilsystem

BLC 14

- Zeit sparen
- Kraft sparen
- Geld sparen



Brüttsch-Rüegger
Tools

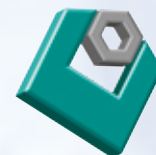

Kühlmittelwagen inkl. Steuerung im Überblick:

Beim diesem Kühlmittelwagen inkl. Steuerung handelt es sich um ein unabhängiges Kühlmittel-Management-System, das zur Verwendung mit einem manuellen Emulsions-Mischgerät vorgesehen ist. Das bisher mühsame und zeitaufwändige Nachfüllen der Emulsion wird dadurch beschleunigt und vereinfacht. Mit einer einfachen Steuerung können beliebige Mengen abgefüllt werden.

Der 200L fassende Tankwagen erleichtert den Transport zur Maschine. Die Zeiten des mühseligen Auffüllens von Giesskannen, Kesseln und Kanistern sowie das Schleppen zur Maschine sind somit endgültig vorbei.



BRW 504032



BRW 504030



Funktionsumfang:

- Mengengesteuertes, autonomes Auffüllen des Tanks mit einfacher Bedienung
- Speichern der verbrauchten Kühlmittelmengen
- Niveauschalter um Überlauf zu verhindern
- Fester Stand dank starken Magnetsockeln.
- 200L Tank auf einem mobilen Wagen inklusive Auffangwanne
- Wagen ohne elektrische Komponenten für optimale Mobilität
- Drei Meter Schlauchlänge für gute Zugänglichkeit
- Bequemes Füllen und grosser Durchfluss dank ergonomischer Zapfpistole
- Gute Manövrierbarkeit und Fahrstabilität durch optimale Räderkonfiguration

Die Vorteile:

- Durch unbeaufsichtigtes Auffüllen des Tanks kann der Mitarbeiter in der Zwischenzeit weiterarbeiten.
- Eine grosse Schlauchlänge ermöglicht den Zugang zur Maschine selbst wenn für den Wagen kein Platz ist.
- Obwohl keine Pumpe eingesetzt wird, kann der Tank in wenigen Minuten komplett geleert werden
- Der Tank ist gross genug um selbst grosse Maschinen mit ausreichend Emulsion versorgen zu können.

Bestell-Nr.	BRW 504035.0100	BRW 504032.0100	BRW 504030.0100
Lieferumfang	Set bestehend aus Steuergerät und Wagen	Steuerung inkl. Anschlussarmaturen	Wagen
Inhalt (l)	200		200
Abmessungen L x B x H (mm)	1170 x 760 x 2050	110 x 80 x 195	1170 x 760 x 2050
Preis CHF	6500.-	2250.-	4500.-

Ein Emulsionsgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Änderungen vorbehalten. Unser Angebot richtet sich an Firmenkunden zur Nutzung zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken! Preisstand, November 2014. Preise netto, exkl. MwSt., exkl. VRG/VEG und VOC, unverpackt ab Urdorf.

Brütsch-Rüegger Tools

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG
Heinrich Stutz-Strasse 20 | Postfach | 8902 Urdorf | Schweiz
Tel. +41 44 736 63 63 | Fax +41 44 736 63 00
www.brw.ch | sales@brw.ch