


NOUVEAUTE!

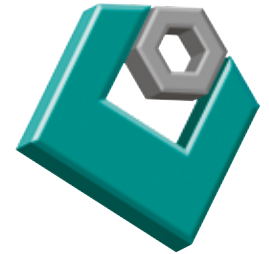

Chariot pour liquide de refroidissement avec commande

BLC 14

- Economiser du temps
- Economiser de la force
- Economiser de l'argent



Brütsch-Rüegger
Tools



Coup d'oeil sur le chariot pour liquide de refroidissement avec commande :

Le chariot pour liquide de refroidissement avec commande est un système de management autonome du liquide de refroidissement. Ce chariot est prévu pour l'utilisation avec un mélangeur d'émulsion manuel. Le remplissage de l'émulsion pénible et coûteux en temps jusqu'à présent est ainsi accéléré et simplifié. Par une commande simple, les quantités désirées peuvent être remplies.

La citerne à roulettes de 200 l facilite le transport vers la machine. Les opérations du remplissage pénible d'arrosiers, de chaudières et de bidons ainsi que le transport jusqu'à la machine sont du passé.



BRW 504032



BRW 504030



Etendue des fonctions :

- Remplissage autonome à volume contrôlé de la citerne à fonctionnement simple
- Enregistrement des quantités utilisées du liquide de refroidissement
- Détecteur de niveau pour éviter le débordement
- Position stable grâce aux socles magnétiques forts
- Citerne de 200 l sur un chariot mobile avec cuve collectrice
- Chariot sans composants électriques pour une mobilité optimale
- Tuyau de trois mètres de long pour une bonne accessibilité
- Remplissage confortable et grand débit grâce au pistolet de distribution ergonomique
- Bonne maniabilité et stabilité de conduite grâce à la configuration optimale des roues

Avantages :

- Le remplissage sans surveillance de la citerne permet à l'utilisateur de poursuivre son travail entre-temps
- Une grande longueur du tuyau permet l'accès à la machine même s'il n'y a pas de place pour le chariot
- Bien qu'aucune pompe ne soit utilisée, la citerne peut être vidée complètement en quelques minutes
- La citerne est assez grande pour pouvoir alimenter même des grandes machines avec suffisamment d'émulsion

Numéro de commande	BRW 504035.0100	BRW 504032.0100	BRW 504030.0100
Contenu de livraison	Chariot, commande, capteurs et soupapes	Commande, capteurs et soupapes	Chariot
Contenu (l)	200		200
Dimension L x P x H (mm)	1170 x 760 x 2050	110 x 80 x 195	1170 x 760 x 2050
Prix CHF	6500.-	2250.-	4500.-

Un mélangeur d'émulsion n'est pas compris dans le contenu de livraison.

Sous réserve de modifications techniques. Notre offre s'adresse aux clients d'entreprises pour utilisation à des fins professionnelles ou industrielles !
Etat du prix, Novembre 2014. Prix net, hors TVA, hors TARTEA et hors COV, non emballé départ Urdorf.